


## MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING INDVENDIG DØRE OG KARME

Ved montering af døren bedes du følge nedenstående monteringsanvisning/retningslinjer

1. Karme fra Safco er fuldt vendbare. Definer først hvordan karmen skal vende i væghullet.
2. Læg karmdelene på gulvet, som karmen skal samles.
3. Hvis karmen ønskes opsat uden bundstykke, vil der være 12 mm ekstra luft under døren. Hvis dette ønskes mindre, kan der skæres af **BUNDEN** på hvert sidestykke, så luft under døren reduceres.
4. Saml karmen med træ skruer; husk at forbore.
5. Isæt karmen i væghullet og fastgør karmen midlertidigt med kiler.
6. Karmens hængselside justeres til den er i vater og lod, og samtidig tjekkes at bundstykke er i vater. Kilerne placeres så tæt på fastepunkterne, som muligt (pos. 1). Herefter fastgøres karmens hængselside med karmskruer (pos. 2 og 4). Ved montering uden bundstykke, tjekkes at topstykke er i vater, før karmens hængselside fastgøres med karmskruer.
7. Døren hæftes på karmen, ved at løsne dørens hængseldel (festeplade) og derefter hænge døren på hængsel og stramme skrueerne igen. Karmen justeres indtil slutblikets siden og bundstykke er i lod og vater, og afstanden mellem dør og karm er ca. lige stor alle 4 sider. Døren kan højdejusteres på hængslerne. Karmens slutblik side fastgøres med karmskruer (pos. 3, 5 og 6)
8. Dækpropper isættes karmskrue hullerne (pos. 7)
9. Dørens tæthed kan reguleres ved at bøje justeringstungen på slutblikket med en skruetrækker (se figur A)
10. Døre og karme kan ofte efter få måneder brug, "sætte" sig lidt, og have brug for en efterjustering af karmskruer og hængsler.

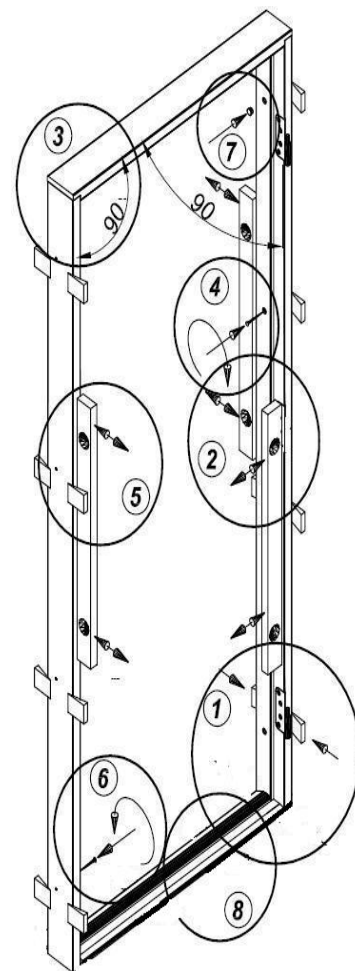

Figur A

### VEDLIGEHOLD AF DØREN

Dørene og karme er malet med vandbaseret maling. Hvide døre er malet i standard farve: NCS S0502Y – glans 30.

Ved almindelig rengøring anbefales en klud opvredet i en mild sæbevand med almindelig opvaskemiddel. Brug aldrig opløsningsmidler, skurepulver, ståluld mv.

Lås og hængsler smøres 1 – 2 gange årligt eller efter behov med eks. VD40. Husk at aftørre overskydende olie, så det ikke kommer på de malede flader.